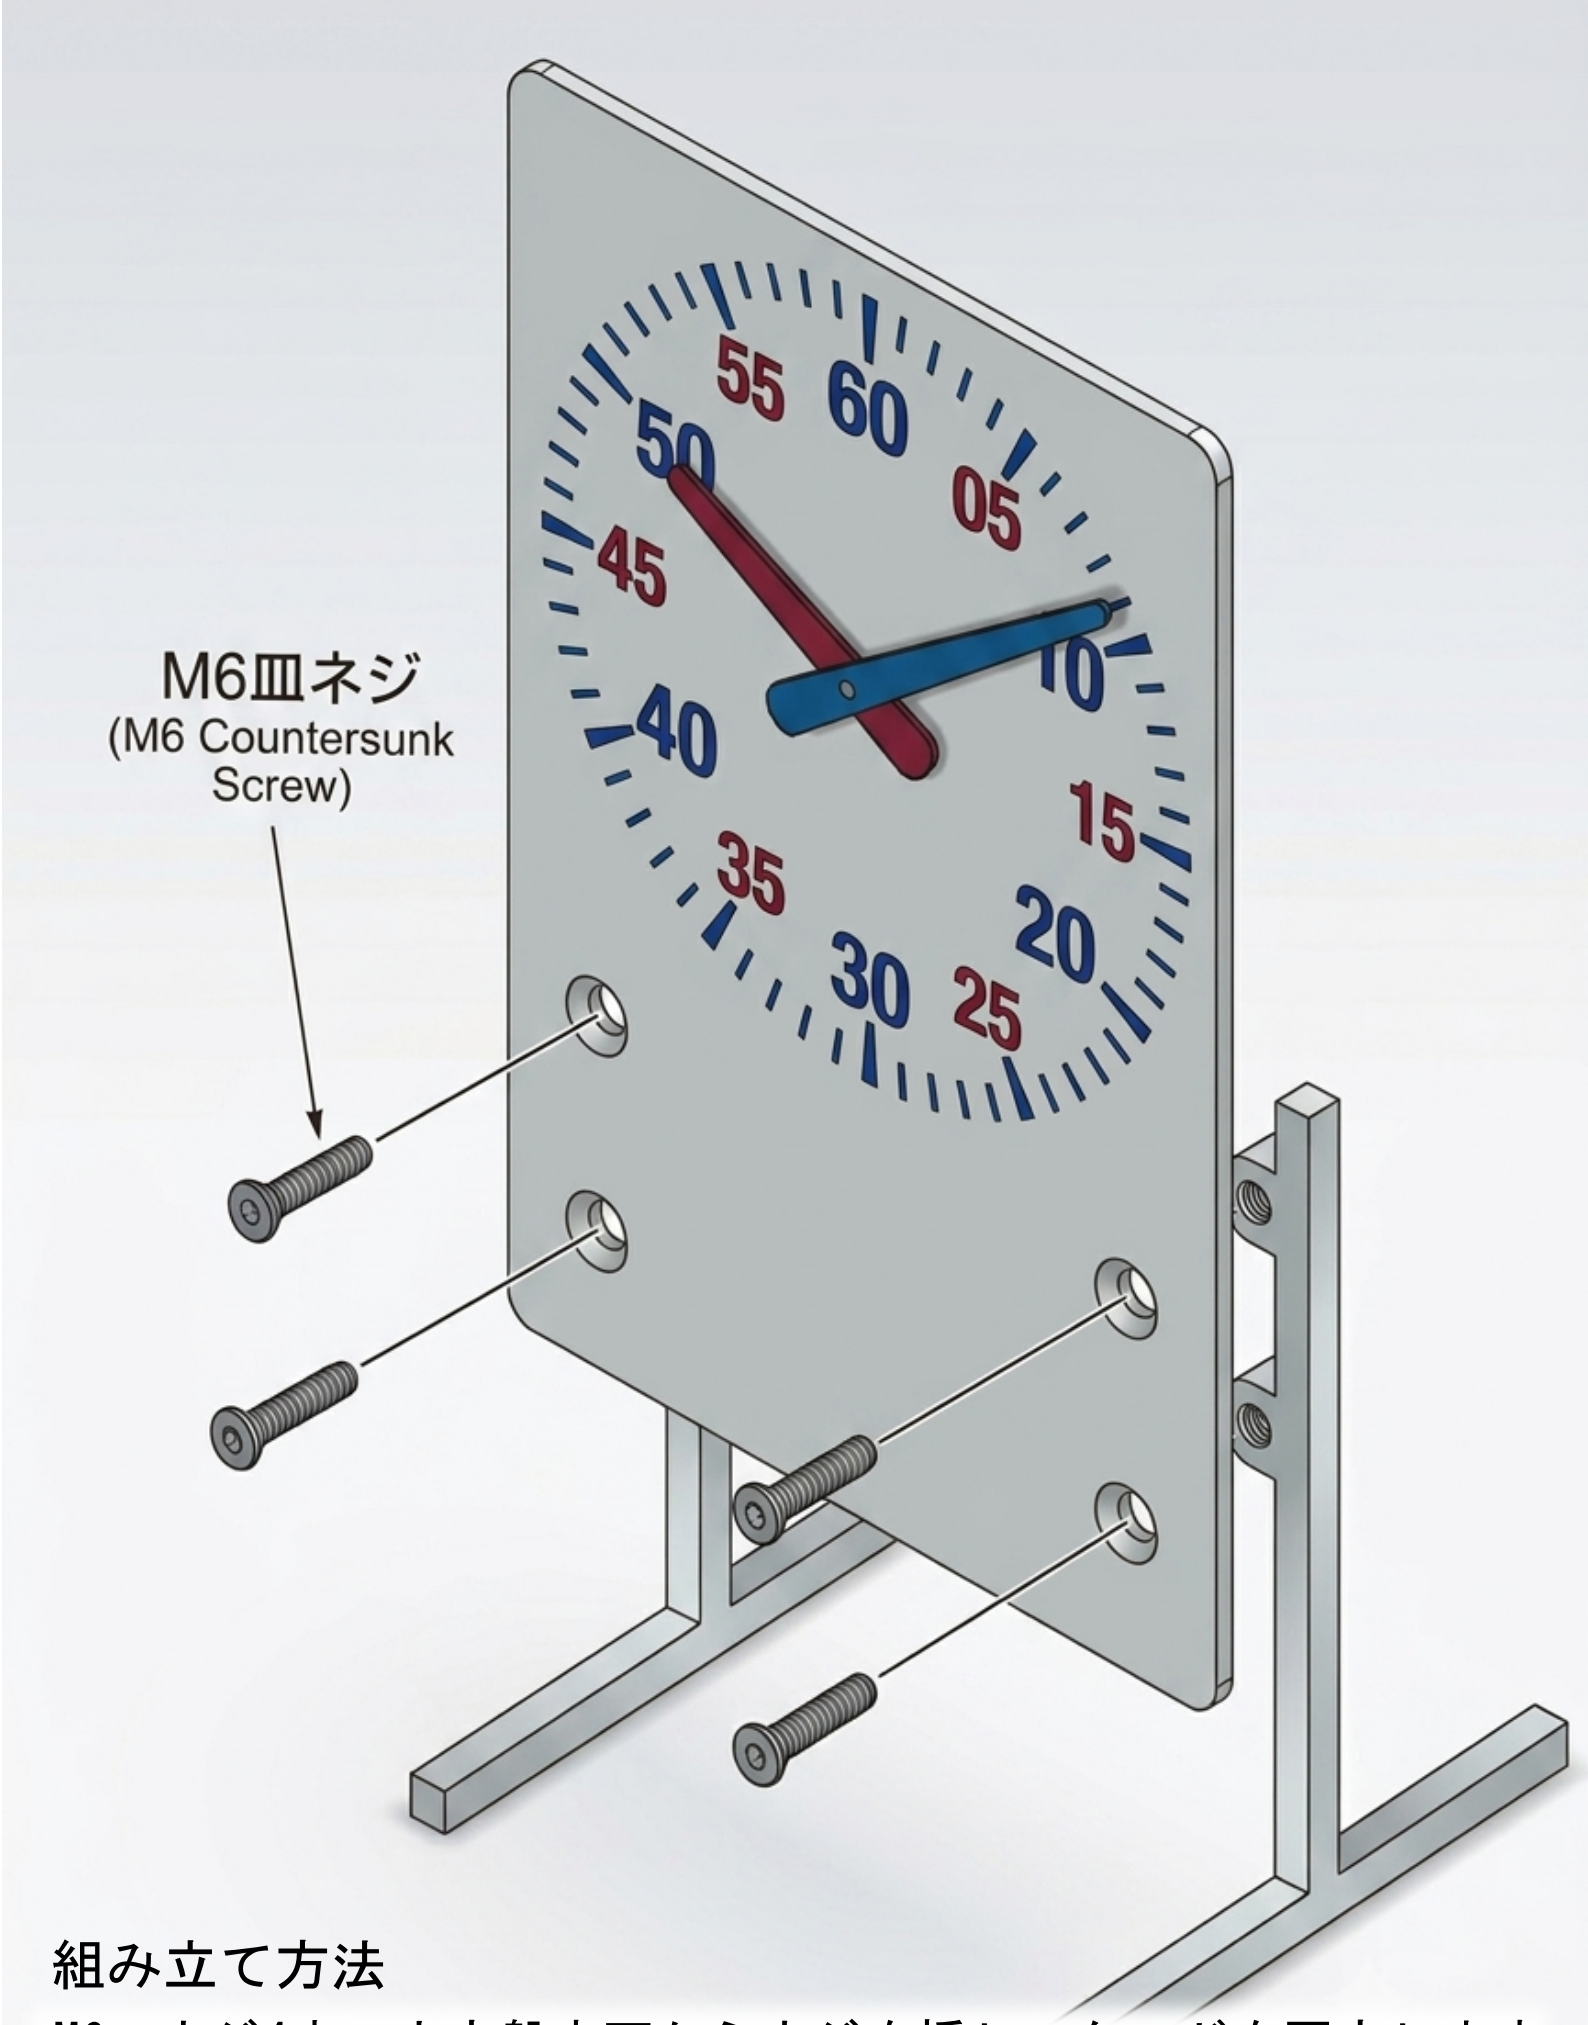


組み立て方法

M6皿ネジ4本で文字盤表面からネジを挿しスタンドを固定します。
左右のスタンドを間違えない様にしてください。